

OKI

**CÓMO CREAR
IMÁGENES SIN FONDO
PARA IMPRIMIR
CON TÓNER
BLANCO
EN ILLUSTRATOR**

C711WT - C920WT

**Las únicas impresoras
LED del mundo que
imprimen en blanco**




1

PASO 1

Para imprimir con t ner blanco es aconsejable que la imagen est  recortada previamente y sin fondo.



C mo se hace esto:

- En Illustrator **abrir** el fichero al que se quiere quitar el fondo. En el men  Archivo, seleccionar la opci n **Abrir** y navegar por las carpetas hasta encontrar el fichero sobre el que se desea trabajar.

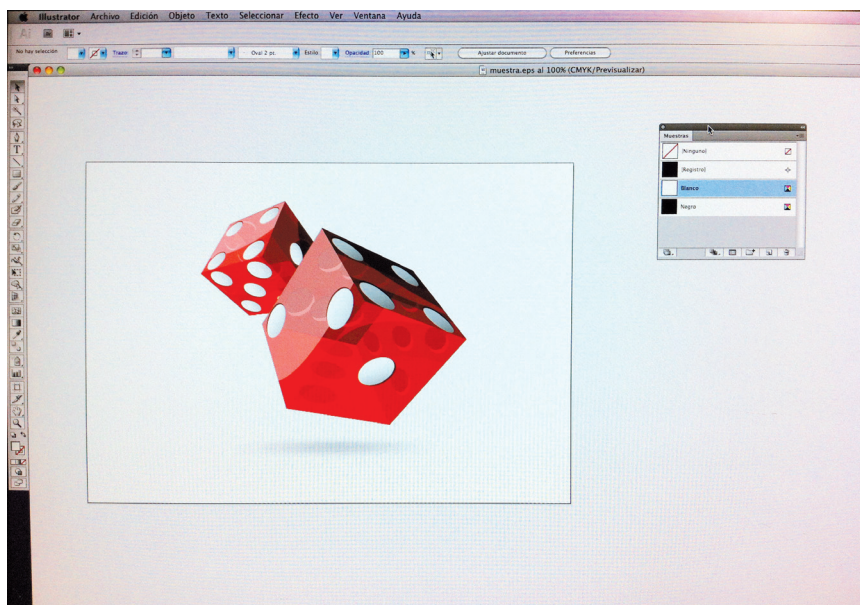

- **Seleccionar** las partes blancas del documento con el puntero y aplicarles la tinta blanca de la Paleta de Muestras.

Usar el puntero para seleccionar las partes blancas de la imagen


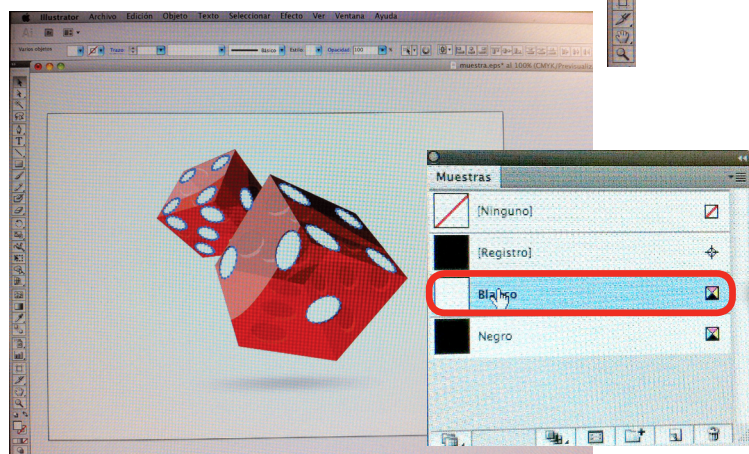
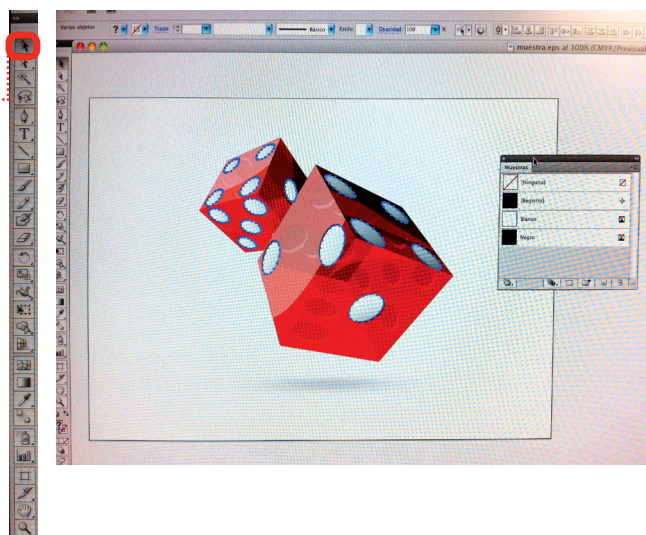


Aplicar la tinta blanca de la Paleta de Muestras




PASO 2

- **Guardar el documento como archivo PDF.** Para ello, ir al menú Archivo y navegar hasta la opción Guardar como.

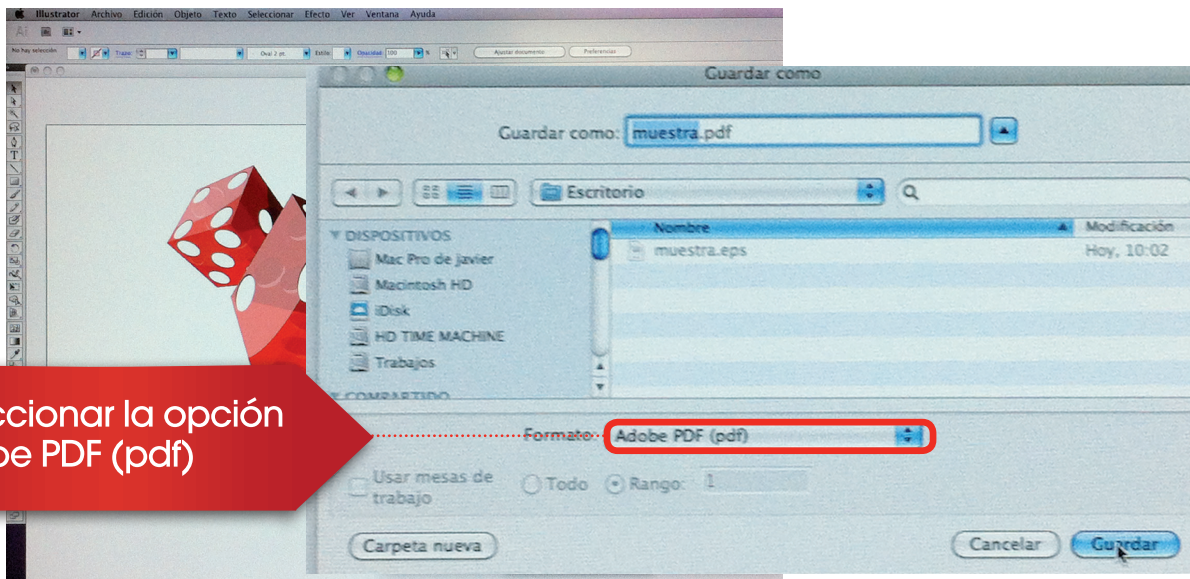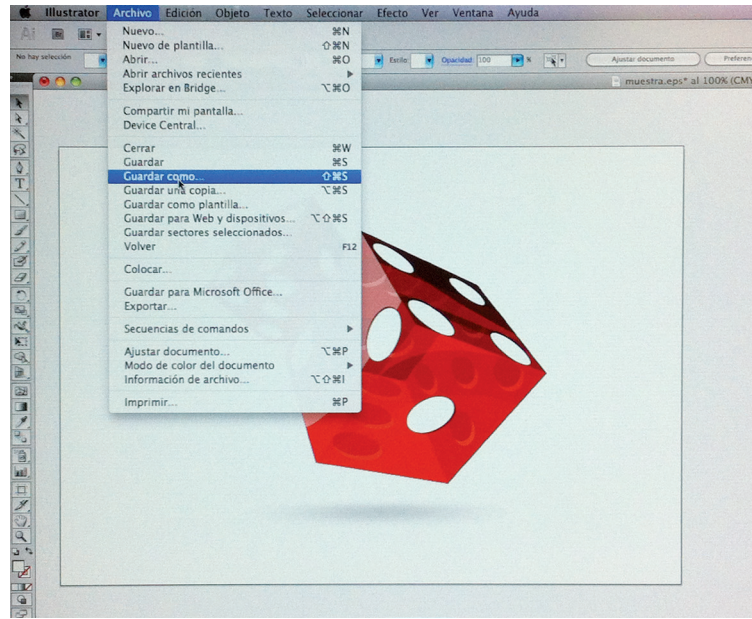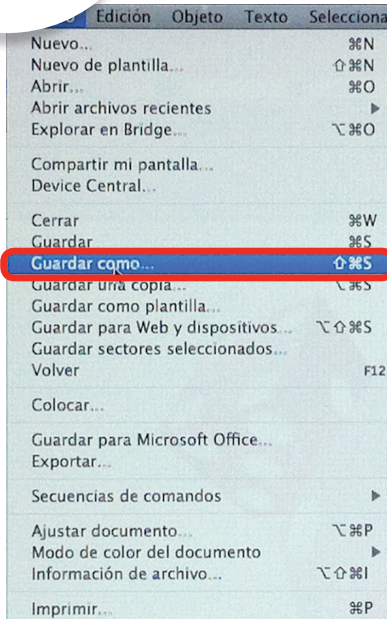

Seleccionar la opción Adobe PDF (pdf)

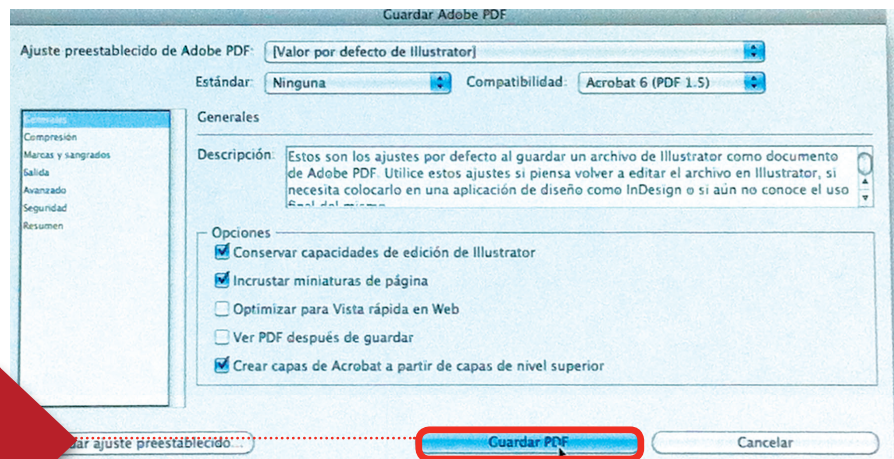

Dejar las opciones por defecto y Guardar

OKI