

SISTEMA 2 PAPELES
(para impresoras de tóner blanco)

**Modo de impresión sobre textiles oscuros
FOREVER LASER - DARK (NO-CUT)**


INSTRUCCIONES

SÓLO PARA IMPRESORAS OKI CON TÓNER BLANCO

Ajustar el tr nsfer en modo: Etiqueta 1, y bandeja Multiuso
Intensidad del T ner Blanco: (Calibraci n en el men  de la impresora): -3
Modo Imagen :Imagen espejo, Modo CMYK (NO RGB) Impresi n color, blanco Si

APLICACI N DEL TR NSFER

1. Imprima el dise o en modo espejo sobre el Papel A (Lineas rosas)
2. Tenga en cuenta que el papel B es ligeramente m s peque o que el papel A, para prevenir que el plato caliente no se ensucie.
3. Coloque el papel B sobre el plato inferior de la plancha con la parte del texto abajo y la parte transferible hacia arriba. Ponga el papel A con la parte impresa mirando hacia abajo sobre el papel B. Coloque en una esquina un peque o cart n   papel para facilitar su posterior separaci n.
4. Planche todo junto a 200  C el A4 durante 60 segundos, y el A3 durante 75 segundos con una presi n de 3-4 bar
5. Abra la prensa, de la vuelta a los transfers de forma que el papel A quede situado debajo. Espere entre 5-10 segundos y sep relos de una forma lenta y continuada.
6. El papel B ahora se ha transferido al papel A s lo en las partes donde hay t ner. Es recomendable recortar alrededor de la imagen.
7. Coloque la prenda o cualquier otro objeto sobre el plato inferior de la prensa.
8. Para facilitar el posicionamiento de la imagen, puede utilizar cinta adhesiva antical rica.
ALGOD N: 180 C-200 C durante 30 segundos y 5 bar
POLI STER: 150 C durante 40 segundos y 3-4 bar
PIEL: 120 C durante 30 segundos y 1-2 bar
CART N: 100 C durante 20 segundos y 1-2 bar
9. Cuando haya enfriado retire el papel.
10. Al retirar el papel en fro, el resultado de la impresi n ser  de brillo. Para conseguir un acabado mate, colocar encima un papel siliconado y planchar a baja presi n durante 5 segundos.

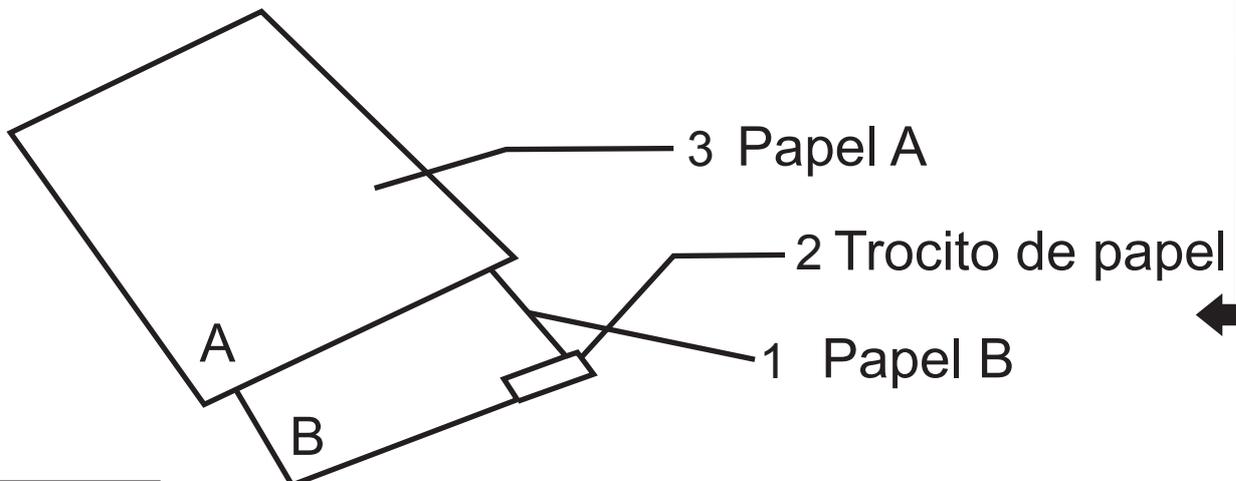

LAVADO

NO LA VAR A MAS DE 40 C Y NO USAR SECADORA